

Vysavač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVC 730RD / SVC 730GR

Před zapnutím přístroje se, prosím, seznáme s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

CZ-1

OBSAH


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	2
POPIS VYSAVAČE	3
SESTAVENÍ VYSAVAČE	4
POUŽITÍ VYSAVAČE	4
ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	8

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
- 2) Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- 4) Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku vysavače odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 5) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- 6) Přístroj nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do přístroje nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 7) Nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany nebo sprchy.
- 8) Pokud je přístroj v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- 9) Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej a odpojte od zásuvky el. napětí. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 10) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození přístroje nebo zranění osoby:
 - mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny
 - jakékoli ostré předměty jako např. jehly, špendlíky
 - hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředidla atp.)
 - mouka, cement (resp. odsávání otvorů při vrtání do stěn)
- 11) Násilné tahání za síťový kabel může způsobit jeho poškození.
- 12) Abyste se vyhnuli poškození nábytku nebo zranění osoby, přidržujte kabel v ruce, zatímco se navíjí.
- 13) Abyste se vyhnuli deformaci plastových komponentů vysavače nebo jejich vzplanutí, nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, neumísťujte ho v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla, a nenechávejte přístroj v provozu dlouhou dobu, je-li vstup vzduchu blokován.
- 14) Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se přístroj jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho trubici nebo hadici vyčistěte.

- 15) Nepoužívejte přístroj v nadměrně prašném prostředí.
- 16) Abyste se vyhnuli poškození ohebné hadice, nešlepejte na ni ani ji nepřehýbejte násilím. Vysavač nepoužívejte se zlomenou nebo jinak poškozenou hadicí.
- 17) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 18) Pokud je síťový kabel vysavače poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 19) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/ servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 20) Nikdy nepoužívejte vysavač bez ochranného filtru motoru, výstupního filtru nebo bez vložené nádoby na prach.
- 21) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umístěte mimo jejich dosah.
- 22) Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 23) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.

POPIS VYSAVAČE

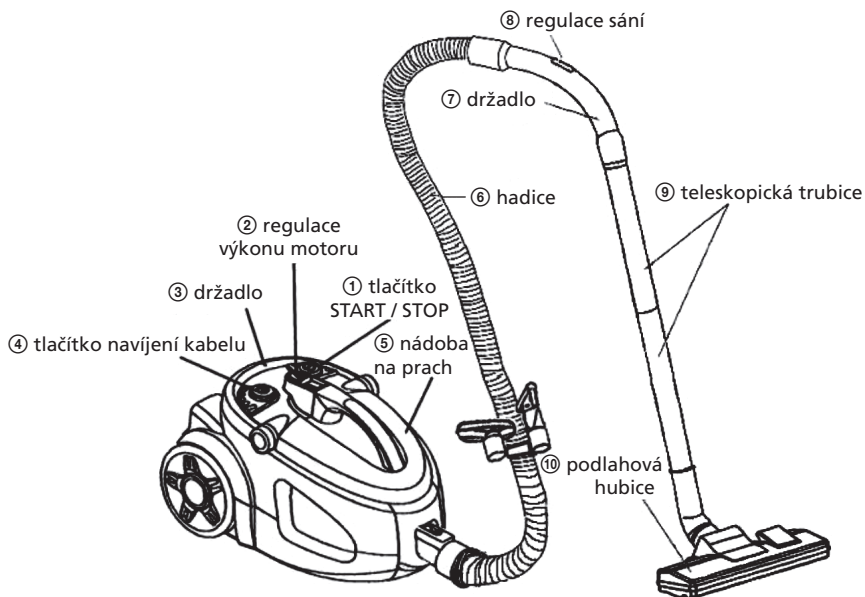

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vložení hadice ⑥ do otvoru pro nasávání vzduchu:

Stiskněte pojistku na koncovku hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné poloze.

Nasadte držadlo ⑦ na teleskopickou trubici ⑨

Držadlo nasadte na širší část teleskopické trubice.

Nasadte podlahovou hubici ⑩ na teleskopickou trubici ⑨

Podlahovou hubici nasadte na užší část teleskopické trubice.

Upravte délku teleskopické trubice ⑨

Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a držte pojistku na trubici ve směru šipek a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopická trubice je nyní zaaretována.

POUŽITÍ VYSAVAČE

Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přírodního kabelu. Jeho vidlici poté zasuňte do elektrické zásuvky.



Upozornění:

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přírodního kabelu. Kabel nevytahujte za červenou značku.

Nastavení podlahové hubice ⑩ dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání koberců štětiny klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.

Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START / STOP ① na těle vysavače.

Regulace sání ③

Sání můžete regulovat posuvným jezdcem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle hadice ⑥.



Tip:

Pokud se při vysávání držadlo ⑦ hadice ⑥ ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky ⑨ a stejně tak odpojte hadici ⑥ od vysavače. Držadlo ⑦ poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku vzduchu vysajte.

Krátkodobé přerušení vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, vložte teleskopickou trubici ⑨ pomocí výstupku na podlahové hubici ⑩ do parkovací polohy v zadní části vysavače.



Upozornění:

Nepřemísťujte přístroj v okamžiku, kdy používáte parkovací polohu! Může dojít k vylovení parkovací polohy!

Použití příslušenství

- Štěrbínovou hubici můžete použít v případě vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.)
- Polštářovou hubici můžete použít např. při vysávání postelí, čalouněného nábytku atp.



Tip:

Těžko přístupná místa s povrchem náchylným k poškrábání vysávejte štěrbinovou hubicí s nasazeným kartáčkem!

Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START / STOP ① a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navíjení ④ a druhou rukou vedte kabel, resp. přidržujte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.



Tip:

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navíjení ④, povytáhněte kabel zpět o cca 50 cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navíjení ④.

Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo ③.



Upozornění:

Nikdy se vysavač nesnažte přenášet uchopením za madlo nádoby na prach ⑤!

ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a teleskopickou trubicí ⑨ zaaretovat v jedné z parkovacích poloh (v zadní nebo spodní části vysavače).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyprázdnění nádoby na prach ⑤

Odpojte od vysavače hadici ⑥

Tahem nahoru vyjměte za držadlo ③ nádobu na prach ⑤.

Nádobu ⑤ umístěte nad odpadkový koš.

Stiskněte pojistku pod sacím otvorem na nádobě ⑤ – dojde k otevření jejího odklopného dna.

Prach a nečistoty vysypte do běžného domácího odpadu.

Poté ještě pootočením vyjměte z nádoby ⑤ prachový filtr a vysypte zbývající prach a nečistoty.

Vložte prachový filtr zpět do nádoby ⑤ a zaaretujte pootočením.

Přiklopte dno nádoby ⑤ tak, aby zacvakla pojistka.

Nádobu ⑤ vložte zpět do vysavače



Upozornění:

Před opětovným vložením nádoby na prach ⑤ i prachového filtru zajistěte, aby byly obě části zcela suché.



Tip:

Nádobu na prach ⑤ i prachový filtr doporučujeme omýt pod vlažnou tekoucí vodou.

Výměna a čištění filtrů

Výměna vstupního H.E.P.A. filtru

Vyjměte z vysavače nádobu na prach ⑤. Tahem směrem nahoru povolte pojistku na kazetě s filtrem a odklopením ji vyjměte z vysavače. Vyměňte kazetu s filtrem za novou a zacvakněte ji zpět. Poté vložte do vysavače nádobu na prach ⑤.

Výměna výstupního filtru

Zmáčknutím pojistky na mřížce filtru ji odklopením vyjměte z vysavače. Vyjměte filtr a zpět vložte filtr nový. Poté vložte do vysavače mřížku i s filtrem zpět.



Upozornění:

Filtr vkládejte do vysavače plastovou mřížkou směrem ven!

Čištění filtrů

Všechny filtry ve vysavači jsou omyvatelné. V případě znečištění je omyjte pod vlažnou tekoucí vodou. V případě, že filtry jsou již zaneseny tak silně, že nepomáhá ani jejich omytí, vyměňte je za nové. Před opětovným vložením filtrů do vysavače zajistěte, aby byly zcela suché.



Upozornění:

Vysavač je vybaven tepelnou pojistkou, která jej v případě přetížení (např. neprůchodnosti filtrů) automaticky vypne. Vysavač je poté možno znovu uvést do chodu až po vychladnutí. **Z tohoto důvodu provádějte pravidelně čištění, resp. výměnu filtrů - prodloužíte tak životnost vašeho vysavače!**

Čištění vysavače

Pro čištění vysavače používejte výhradně měkký suchý (nebo navlhčený) hadřík. Nepoužívejte pro čištění žádné agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si, prosím, následující následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Doporučená akce
Motor se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> - Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky - Síťová zásuvka je poškozená - Vysavač není zapnutý 	<ul style="list-style-type: none"> - Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky - Zkontrolujte síťovou zásuvku - Zapněte přístroj
Sací výkon je slabý	<ul style="list-style-type: none"> - Přístroj je ucpaný - Prachový filtr potřebuje vyčistit - Nádoba na prach ⑤ není ve správné poloze - Je ucpaný filtr 	<ul style="list-style-type: none"> - Odstraňte ucpaný materiál - Vyčistěte prachový filtr - Uzavřete nádobu na prach ⑤ - Vyčistěte filtr
Kabel se nenavine celý	Kabel se mohl při navíjení dostat mimo navíjecí kolo.	Při navíjení držte kabel mírně natažený
Kabel nelze vytáhnout	Kabel se nesprávně navinul	Stiskněte tlačítko samonavíjecího kabelu ④ a zkuste to znovu
Regulace rychlosti nefunguje	Přístroj je porouchaný	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)
Napájecí kabel se navíjí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete	Poškozený navíjecí mechanismus	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)
Nádobu na prach ⑤ nelze uzavřít	Prachový filtr není ve správné poloze	Upevněte prachový filtr a zkuste to znovu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem)	II
Úroveň hluku	76 dB(A)
Délka síťového kabelu	5 m
Provozní dosah	7,5 m
Kapacita nádoby na prach	1,5 l
5-ti násobný filtrační systém (vstupní H.E.P.A. filtry)	
Hmotnost	5,8 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 76 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Název/ochranná známka	SENCOR
Identifikační značka modelu	SVC 730GR, 730RD
Třída energetické účinnosti *	A
Roční spotřeba energie (v kWh)**	28
Třída účinnosti čištění na koberce	C
Třída účinnosti čištění na tvrdé podlahy	A
Třída emisí prachu z vysavače	C
Hladina akustického výkonu (dB(A))	76
Jmenovitý příkon (W)	800

* Třída A (třída s nejvyšší účinností, nízká spotřeba el. energie) až třída G (třída s nejnižší účinností, vysoká spotřeba el.energie)

** Přibližná hodnota roční spotřeby energie (v kWh za rok) na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

Hodnoty byly stanoveny v souladu s (EU) č. 665/2013.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

