

Technický popis

Vytlačovací síla na pístu – až 20 kg.

Teplota počátku otvírání se reguluje od +15°C do +25°C. Vnější rozměry – 20 x max. 380 (mm)

Hmotnost do – 0,2 kg.

Kompletní sestava

Technický list - 1 ks.


Automatický otevírač s regulační maticí -1 ks. Fixační prvky.

Návod na instalaci

1. Instalaci otevírače provádějte zevnitř skleníku.
2. Otevírač se připevňuje na větrací okénko namontované ve skleníku (obr1).

Obr 1

konzola K1

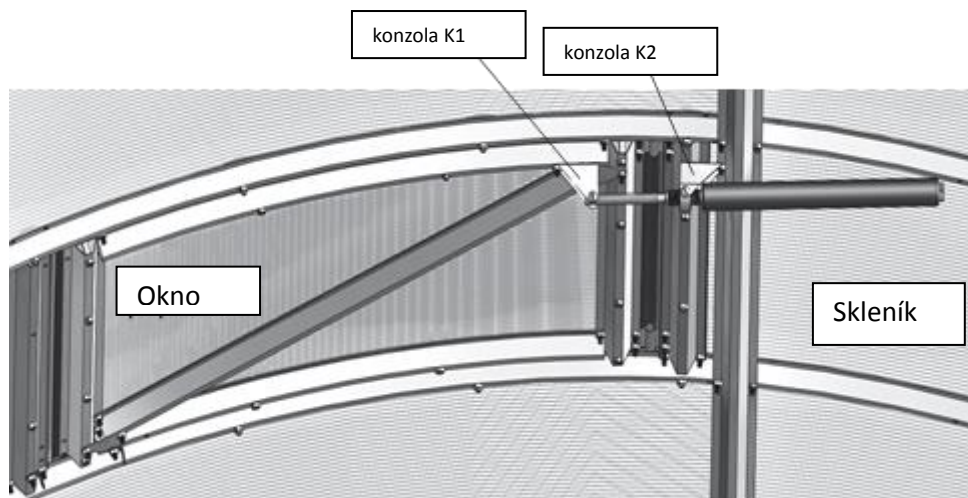


3. Otvírač upevníte na konzolu K1, namontovanou na skleník, a to tak, že zlehka zašroubujete dva šrouby do regulační matice otvírače (viz obr. 2).

Při regulaci teploty počátku otvírání větracího okénka je nutno zohlednit:

- a) minimální otvírání větracího okénka — poloha, kdy matice je vyšroubována zároveň s korpusem,
- b) maximální otvírání větracího okénka — poloha, kdy matice je úplně zašroubována,
- c) počáteční poloha — korpus otvírače zašroubujte do matice na polovinu závitu korpusu, regulaci počátku otvírání větracího okénka je nutno provádět z této polohy. Délkou závitové části korpusu otvírače regulujte počátek otvírání větracího okénka v rozsahu teplot od 15⁰C do 250⁰C. Při ohřívání do 15⁰C píst vylézá za okraj pouzdra 64+/-3mm, při ohřívání do 250⁰C vylézá píst za okraj pouzdra 90+/-3mm, při ohřívání do 350⁰C vylézá píst za okraj pouzdra 107+/-3mm.

4. Upevníte konec trubky pístu na konzolu K2, namontovanou na větrací okénko pomocí šroubu a matice. Konzolu maticí nestahujte, ale zajistěte ji druhou maticí, abyste zabránili samovolnému zašroubování.

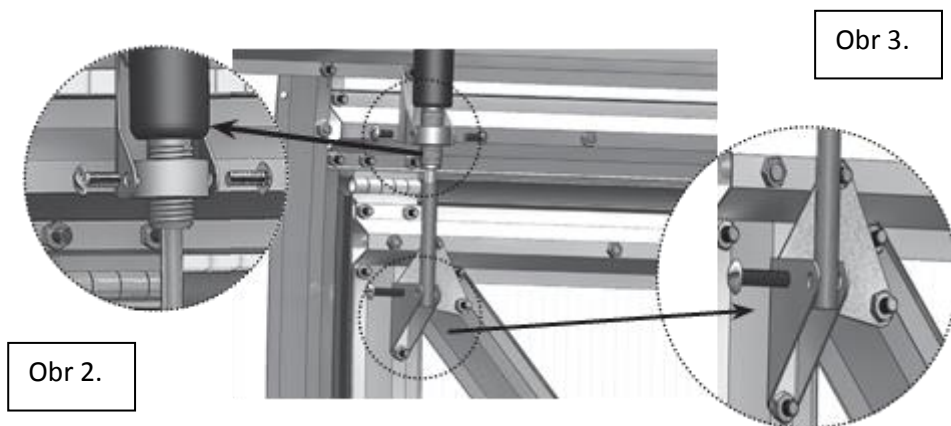

Provozní předpisy:

- 1. Nevysouvejte píst násilím z korpusu.
- 2. Při zašroubování otvírače podle závitu regulační matice se bude skleník větrat při nižší teplotě, při vyšroubování při vyšší.
- 3. Na větrací okénko se musí povinně upevnit omezovací řetízek, který omezuje otvírání větracího okénka při závanech větru.
- 4. Pravidelně v době provozu kontrolujte, zda je píst namazán. Podle potřeby naneste libovolné konsistentní mazivo (Litol, Solidol). POZOR! Otvírač po skončení letního období opačným postupem demontujte. Skladujte při pokojové teplotě.

Záruka:

- 1. Výrobce nese odpovědnost za bezporuchovou funkci otvírače během jednoho roku ode dne prodeje, a to pod podmínkou, že jsou dodrženy provozní a skladovací předpisy.
- 2. Výrobce nese odpovědnost za kvalitu výrobků podle GK RF. Podnik si vyhrazuje právo provádění změn v konstrukci otvírače.

