

21.08.2018

# Kotvící sada k domkům

## závrtné kotvy do země návod na montáž

**Kotvící sadu aplikujte až když máte postavený zahradní plechový domek.**


### Krok 1

#### UPOZORNĚNÍ:

Určete umístění všech podzemních inženýrských sítí (elektrika, voda, kanalizace, telefon, kabely, TV, atd...), aby nedošlo k jejich náhodnému přerušení. Pokud se nacházejí v blízkosti podzemní inženýrské sítě, změňte umístění zahradního plechového domku.

A. Domek musí být stavěn na rovině a konstrukce rámu domku by měla být opřena celým obvodem o zem. V případě, že nemáte rovinu, doporučujeme, abyste rám vypodložili nebo odkopali zeminu tak, aby byla umožněna montáž v rovině.

B. Kotvy by měly být umístěny přibližně (12 cm – 25 cm) od rohu boční stěny plechového domku. Závrtné kotvy umístíte pod první vypouklinou - vlnou ve stropním panelu, jak je vyobrazeno.

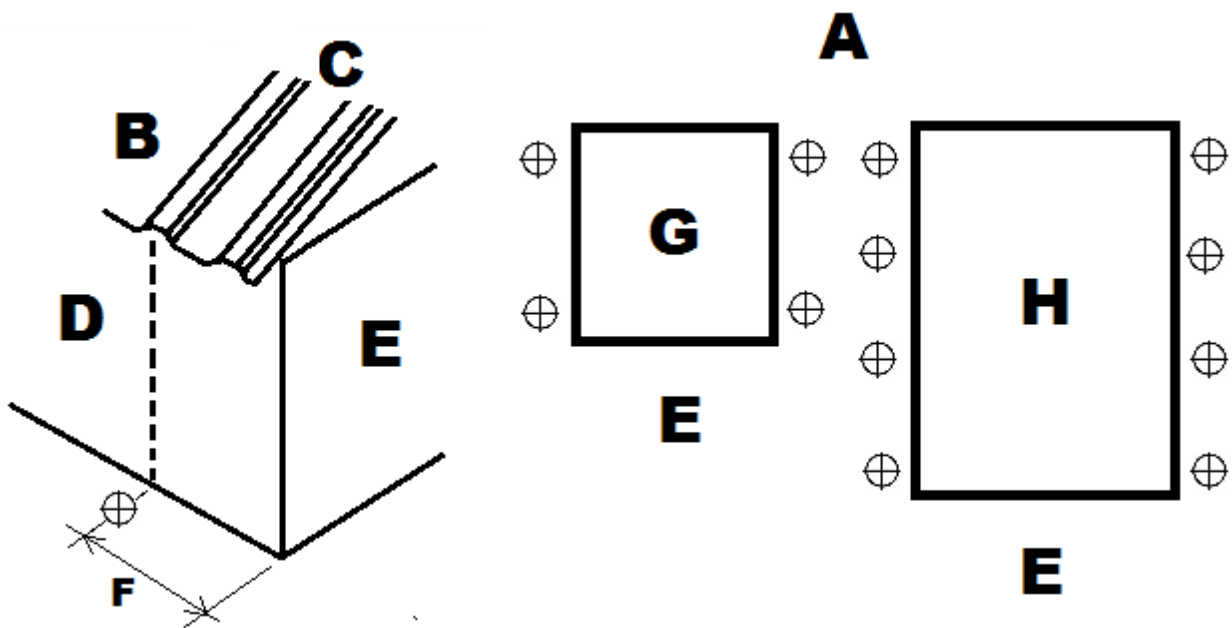

**A. Navržené umístění kotvy**

**B. První vypouklina - vlna**

**C. Střecha domku**

**D. Boční strana domku**

**E. Přední strana domku**

**F. Přibližně 12 cm – 25 cm**

**G. 1,5 m x 1,2 m – 3,0 m x 2,7 m**

**H. 3,0 m x 3,7 m – 3,7 m x 5,2 m**


**Pro domky větší než 3,7m x 5,2m použijte 3 sady.**

## Krok 2

A. Závrtné kotvy namontujete tak, že zatlačíte na oko a otočíte s ním po směru hodinových ručiček. Použijte k tomu velký šroubovák, velký hasák, dlouhou trubku nebo tyč, která vám umožní kotvu zašroubovat do země. Zašroubujte kotvy do země tak, aby nad zemí zůstalo přibližně 8 cm.

Pokud šroubování kotvy půjde obtížně kvůli skále nebo kořenům, můžete kotvu přemístit o vlnu dále, ale musí být v jedné lajně s vypouklinami - vlnami naproti druhé kotvě – tj. tu musíte přemístit také.

Minimální přijatelné zapuštění kotvy do země, aby plnila svoji funkci a nedošlo k vytržení je 40 cm.

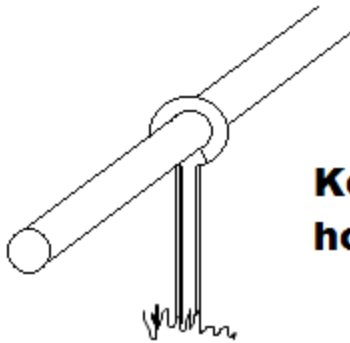


**Kotvy šroubujte po směru hodinových ručiček**

## Krok 3


A. Vezměte konec lanka a vložte ho pod střešní panel, přes boční horní lištu a střešní trám (viz obrázek).

Dále lanko ved'te přes střešní trám a vypouklinami ve střešním panelu uvnitř domku.

**Lanko zaved'te pod vlnou střešního panelu.**

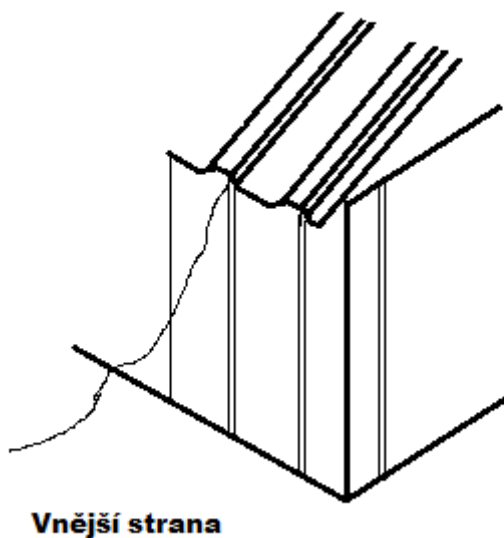

**Lanko zaved'te přes střešní trámy**

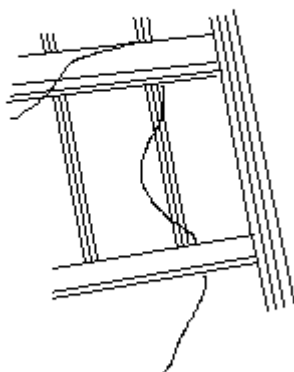

**Vnitřní strana**

## Krok 4

A. Vložte lanko do oka v kotvě, namontujte svorku na lanko (viz detailní obrázek). Přesahující lanko oviňte kolem nosného lanka a zajistěte druhou svorkou.

B. Vložte opačný konec lanka do oka, namontujte svorku na lanko. Přesahující lanko oviňte kolem nosného lanka a zajistěte druhou svorkou.

C. Opakujte postup u zbývajících kotev.

D. Potom co máte lanka namontovaná a pevně svorkami utažená, otáčejte kotvou tak, abyste lanko utáhli. Pozor - utáhněte pouze tak, aby lanko bylo napnuté. To přitáhne váš plechový domek pevně k zemi.

### Informace:

Pokud bydlíte v místě, které je vystaveno mrazům, doporučujeme pravidelně kontrolovat ukotvení lanka, zda je napnuté. Pokud je lanko uvolněné, otočte kotvou po směru hodinových ručiček, pokud lanko utáhnete příliš, otočte kotvou proti směru hodinových ručiček.

Váš dodavatel [www.domacitechnika.cz](http://www.domacitechnika.cz)

### Výrobce:

DOMATECH.CZ s.r.o.

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1 – Nové město

