


# **SKLENÍK KYKLOP a KYKLOP MINI**

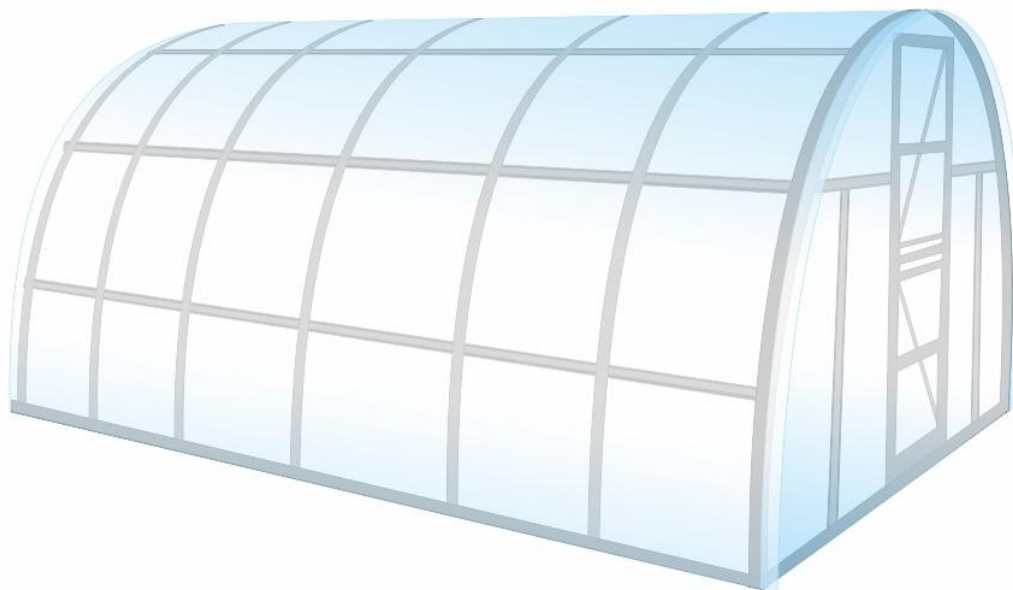

## **NÁVOD NA MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO OTVÍRAČE**

Před vlastní montáží si předem přečtěte celý montážní návod

**Pozor – tento postup vyžaduje trochu větší kutilskou zručnost – je to dáno tím, že výrobce skleníku se zabudováním automatického otvírače nepočítá a proto je nutné několik drobných zásahů do konstrukce skleníku. Využili jsme standardního automatického otvírače LANIT PLAST nebo VITAVIA (jsou si podobné s ohledem na způsob zabudování).**

Potřebné nářadí:

- Vrtačka + vrták 4 mm
- Pilka na železo nebo úhlová bruska
- Sada klíčů, šroubovák

Montážní postup:

1. Do rámu dveří zamontujte pouze horní křídlo dveří - panty přišroubujte na horní vodorovný rám dveří (profil č. 16) a na horní příčku dveří (profil č. 19).
2. Profil č. 20 použijte jako spodní rám dveří, zkratěte ho úhlovou bruskou na délku 790 mm.
3. Na krajích profilu vyvrtejte díry pro šrouby, kterými se profil připevní ke svislým profilům rámu dveří z vnější strany.
4. Profil č. 20 přiložte těsně pod křídlo dveří, tak aby šlo otvírat, vyznačte si otvory pro šrouby na vnější straně svislých profilů rámu dveří a vyvrtejte do nich otvory.
5. Přišroubujte vodorovný profil č. 20.
6. Na spodní vodorovnou příčku okna č. 19 a na doplněný vodorovný profil č. 20 přišroubujte uprostřed automatický otvírač – nutno provrtat otvory uprostřed obou profilů.
7. Připevněte polykarbonátovou desku. Návod na nastavení a údržbu automatického otvírače je k němu přibalen.

Fotografie automatického otvírače:



Verze 29.5.2017





Verze 29.5.2017

